


## ラピッドヘッドのセッティング

## ラピッドリーマヘッドの取り付け方

- ① リーマヘッドのテーパ部とホルダーの内径部をきれいに拭いてください。
- ② リーマヘッドテーパ部に焼き付け防止剤を塗る。

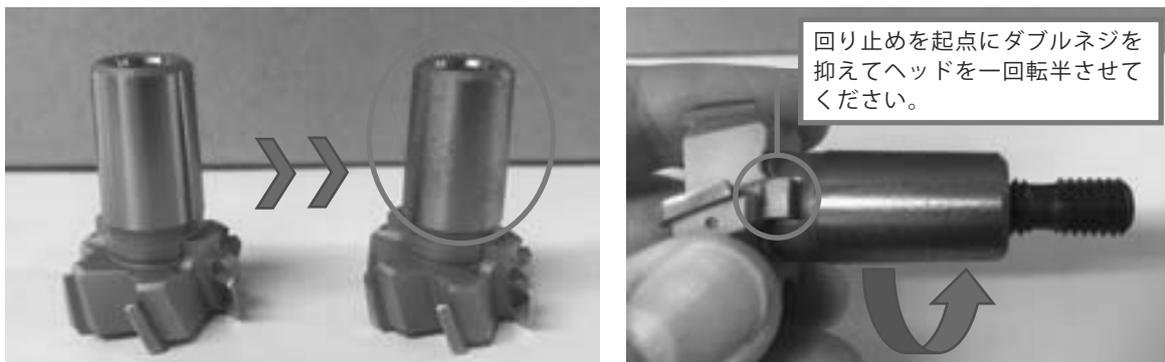

- ③ ダブルネジを差し込み、リーマヘッドを一回転回す。
  - ④ リーマヘッドをホルダーに挿入し、六角レンチで締め付けてください。
- ※完全に締め付ける前にリーマヘッドのキーを回転方向のホルダー側の壁に押し付けてかるく締め付けます。  
(この時、あまり強く締め付けると取り外しの時に外しにくくなるので注意してください。)

